


ARCHOS Access 18^F

MAGYAR

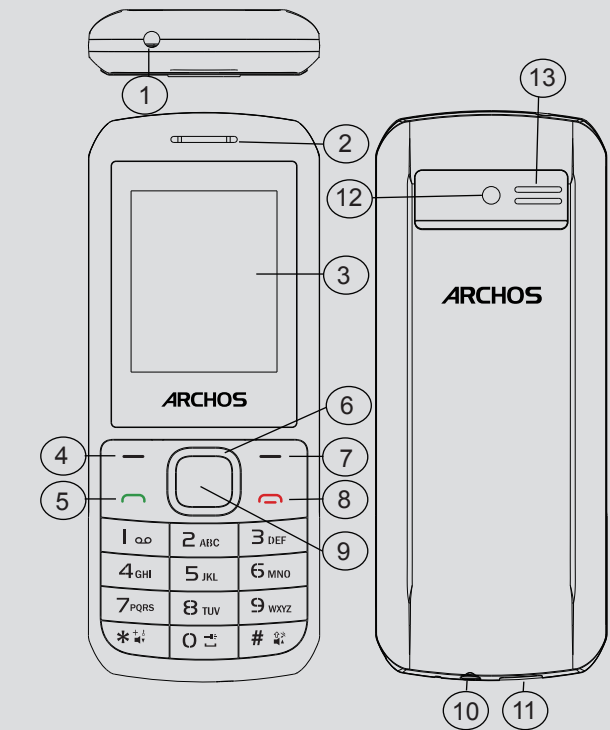

TELEFON GOMBOK

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1 Zseblámpa | 2 Hangszóró |
| 3 Kijelző | 4 Bal kiegészítő gomb |
| 5 Tárcsázó/Válasz gomb | 6 Navigációs gomb |
| 7 Jobb kiegészítő gomb | 8 Hívás befejező/Bekapcsoló gomb |
| 9 OK/Főmenü gomb | 10 Fülhallgató csatlakozó |
| 11 Micro USB/Töltő | 12 Kamera |
| 13 Hangszóró | |

GOMBOK LEÍRÁSA


Balra / Jobbra programbillentyű: a funkció végrehajtásához nyomja meg a gombot Megjelenik a képernyő bal alsó / jobb sarkában.
Tárcsázó gomb: fogadja az összes hívást, hívásokat kezdeményez a SIM1 / SIM2 kártyáról, hívás megtekintése készenléti állapotban.
Navigációs gomb: egy menüben nyomja meg a Fel, Le, Bal vagy Jobbra a gombot
Lapozzon a menüpontok között. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot a fő hozzáféréshez menü.
Vége / Bekapcsológomb: nyomva tartva a készülék be- és kikapcsolásához, a hívás befejezéséhez, vagy elutasítja a bejövő hívást, visszatér készenléti állapotba.
OK gomb: a főmenü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot, erősítse meg a választást.
Numerikus billentyű: írjon be számokat, betűket vagy karaktereket.
Jelöljön ki egy almenü elemet, amelyek a megfelelő számmal van jelölve.
* Gomb: nyomja meg a gombot a szimbólumok képernyőjének felbukkanásához a szöveg bevitelkor. nyomja meg és tartsa lenyomva a * gombot, hogy váltson a *, a +, (szüneteltető) karakterek között, és (Szünet karakter) W készenléti állapotban.
Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és a * billentyűt a billentyűzet lezárásához / feloldásához.
Gomb: készenléti állapotban a gomb hosszú megnyomásával válthat a csendes üzemmód és általános mód közt.
Nyomja meg a gombot a beviteli mód megváltoztatásához szöveg bevitelkor.
0 Gomb: Nyomja meg a gombot, ha szöveget kíván szerkeszteni.
A zseblámpa be- / kikapcsolása.

IKONOK LEÍRÁSA

A függőleges sávok jelzik a GSM hálózat jelelősségét. 5 sáv jelzi, ha legjobb a vétel.
 Jelzi, hogy önnek egy vagy több olvasatlan üzenete van. (unread meaaage)
 Jelzi, ha az ébresztőóra be van kapcsolva (alarm clock)
 Jelzi, hogy fülhallgató lett csatlakoztatva (earphone)
 Jelzi az akkumulátor töltöttségét (battery)
 Jelzi a nem fogadott hívást (not accepted call)
 Jelzi, hogy a telefonja néma üzemmódban működik (silent)
 Jelzi, hogy a telefonján a Bluetooth be van kapcsolva

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a telefon nem kapcsolható be, még akkor sem, ha a töltő csatlakoztatva van. A lemerült akkumulátort néhány percig tölts, mielőtt bekapcsolná a telefont. Az energiatakarékosság érdekében húzza ki az adaptert, ha nincs használatban.

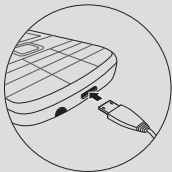

KI/BE KAPCSOLÁS

A telefon bekapcsolásához.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűt .
2. Adja meg PIN kódját, és szükség esetén nyomja meg az OK gombot.
3. A telepítő varázsló megnyitásakor testre szabhatja a telefont a képernyő követésével.
Ha az akkumulátor teljesen lemerült vagy eltávolításra kerül a telefonról, akkor az idő és a dátum újraindul. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot .

A KÉSZÜLÉK NYELVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

1. A kezdőképernyőn nyomja meg az OK gombot.
2. A navigációs gomb segítségével válassza ki a Beállítások menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot.
3. A Beállítások felületen válassza a Telefonbeállítások> Nyelvi beállítások lehetőséget.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet.
Beállítások> Telefonbeállítások> Nyelvi beállítások> Megjelenítési nyelv


A FÁJLOK MÁSOLÁSA A SZÁMÍTÓGÉPRŐL /RA

1. Csatlakoztassa a telefont egy számítógéphez mikro-USB kábellel (nem tartozék).
A számítógép automatikusan érzékeli a telefont cserélhető lemezként
2. A készülék memóriájába elérhetővé válik a fájlok átvitele. Nagy kapacitású tárhelyhez microSD kártyát kell telepítenie (nem tartozék).

HIBAELHÁRÍTÁS

Nem lehet bekapcsolni: nyomja meg a bekapcsológombot 1 másodpercnél hosszabb ideig. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e csatlakoztatva. Kérjük, távolítsa el és telepítse újra, próbálja újra bekapcsolni. Ellenőrizze, hogy megfelelően fel van-e töltve az akkumulátor.
Nem lehet hálózatot csatlakoztatni: gyenge jel.
Próbáljon meg egy erős jelzéssel ellátott helyre menni, és próbáljon újra csatlakozni a hálózathoz. Kérjük, győződjön meg róla, hogy nem tartózkodik a szolgáltatók hálózati lefedettségén túl. Győződjön meg arról, hogy érvényes SIM-kártyával rendelkezik. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívás rossz minősége: Ellenőrizze, hogy a hangerő helytelenül van-e beállítva.
Olyan területen, ahol gyenge a jelerősség, például: alagsor, a jel gyenge lehet. Próbáljon elérni egy erősebb jellel rendelkező helyet, és hívjon újra.
Ha a mobiltelefont a kommunikáció csúcsideszakában használja, például az ingázási időben, akkor a vonal torlódása miatt lehetséges, hogy nem tud hívni.


A SIM-KÁRTYÁK ÉS MEMÓRIAKÁRTYA BEÉPÍTÉSE

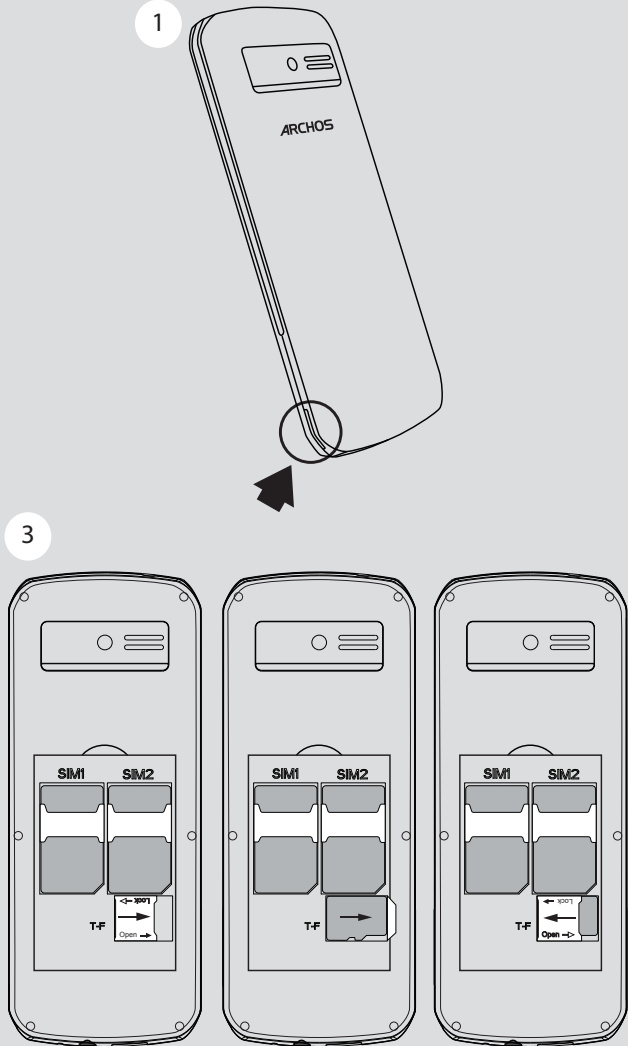

JOGI INFORMÁCIÓK ÉS BIZTONSÁGI
www.archos.com/support/warranty.html

ARCHOS Access 18^F

POLSKI

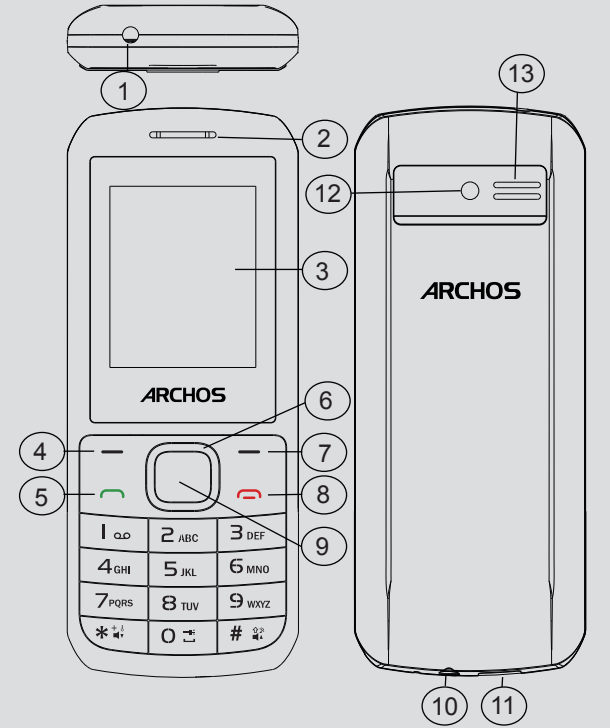

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY TELEFONU

- | | |
|---|--|
| 1 Latarka | 2 Głośnik słuchawki |
| 3 Ekran | 4 Lewy przycisk funkcyjny |
| 5 Przycisk wybrania numeru/odebrania połączenia | 6 Przycisk nawigacyjny |
| 7 Prawy przycisk funkcyjny | 8 Przycisk zakończenia połączenia/włącznik |
| 9 Przycisk OK/dostęp do głównego menu | 10 Gniazdo słuchawkowe |
| 11 Port micro-USB/gniazdo ładowania | 12 Aparat |
| 13 Głośnik zewnętrzny | |

FUNKCJE PRZCISKÓW


Lewy / prawy przycisk funkcjny: wciśnięcie odpowiedniego przycisku powoduje wykonanie czynności opisanej w lewym/prawym rogu, na dole ekranu.
Przycisk odbierania połączeń: odbiera połączenia, zatwierdza połączenia wykonywane za pomocą karty SIM1/SIM2, w trybie czuwania wyświetla spisy wcześniejszych połączeń.
Przycisk nawigacyjny: pozwala przechodzić do góry, do dołu, w lewo lub w prawo, a tym samym wybierać odpowiednią pozycję menu. W trybie czuwania otwiera główne menu telefonu.
Przycisk zakończenia połączenia/włącznik: wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia, zakończenie trwającego lub odrzucenie przychodzącego połączenia oraz powrót do trybu czuwania.
Przycisk OK: wciśnięcie go w trybie czuwania powoduje otwarcie głównego menu telefonu. W pozostałych sytuacjach zatwierdza dokonany wybór.
Przyciski numeryczne: wybieranie cyfr, liter lub znaków specjalnych. Pozwalają także na przejście do pozycji menu oznaczonej daną cyfrą.
Przycisk *: wciśnięcie go w trakcie pisania wiadomości tekstowej powoduje otwarcie ekranu z symbolami specjalnymi. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku * w trybie czuwania powoduje kolejno wybór znaków *, +, P (pauza), W (oczekuj).
Przyciśnięcie lewego przycisku funkcyjnego oraz przycisku * powoduje zablokowanie/odblokowanie klawiatury.
Przycisk #: dłuższe wciśnięcie przycisku # w trybie czuwania powoduje przełączenie pomiędzy trybem cichym i normalnym.
Wciśnięcie przycisku podczas pisania wiadomości tekstowej powoduje zmianę metody wprowadzania tekstu.
Przycisk 0: wciśnięcie przycisku podczas wprowadzania wiadomości tekstowej powoduje wstawienie spacji.
Przycisk ten włącza/wyłącza także latarkę.

ZNACZENIE SYMBOLI

Pionowe kreski oznaczają siłę sygnału sieci GSM. Pięć kresk oznacza, że w danym miejscu dostępny jest najsilniejszy sygnał.
 Oznacza poziom naładowania baterii.
 Oznacza nieodebrane połączenie.
 Oznacza, że funkcja budzika jest włączona.
 Oznacza, że do telefonu podłączone są słuchawki.
 Oznacza, że telefon działa w trybie „cichym”.
 Oznacza, że funkcja Bluetooth jest aktywna.

ŁADOWANIE BATERII

Po całkowitym rozładowaniu baterii włączenie telefonu może okazać się chwilowo niemożliwe - nawet przy podłączonej ładowarce. W takim przypadku należy podłączyć telefon do źródła zasilania i odczekać kilka minut przed podjęciem próby jego ponownego włączenia.
Odcłazanie nieużywanej ładowarki z gniazdka pozwala oszczędzać energię elektryczną.

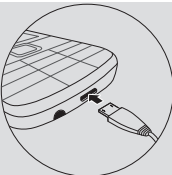

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć telefon:
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk .
2. Wprowadź swój kod PIN i jeśli jest to konieczne, wciśnij przycisk OK.
Po pojawieniu się na ekranie menu powitalnego dostosuj ustawienia telefonu do własnych preferencji, postępując zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Jeżeli bateria będzie rozładowana przez dłuższy czas lub zostanie wyjęta z telefonu, ustawienia czasu i daty ulegną zresetowaniu.
Aby wyłączyć telefon, wciśnij i przytrzymaj przycisk .

ZMIANA JĘZYKA


1. Przy włączonym ekranie głównym wciśnij przycisk OK.
2. Skorzystaj z przycisku nawigacyjnego, by wybrać opcję Settings (Ustawienia) i wciśnij przycisk OK.
3. Na ekranie Settings (Ustawienia), wybierz Phone settings (Ustawienia telefon) > Language settings (Ustawienia języka).
4. Wybierz pożądaną język.
Ustawienia> Ustawienia telefonu> Ustawienia języka> Wyświetl język

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO/Z KOMPUTERA

1.Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla micro-USB (brak w zestawie). Komputer automatycznie wykryje telefon jako dysk zewnętrzny.
2.Możesz teraz przeglądać i przenosić zawartość pamięci telefonu. Aby powiększyć ilość dostępnej pamięci, należy zainstalować kartę microSD (brak w zestawie).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Telefon nie włącza się: wciśnij przycisk włącznika i przytrzymaj go przez ponad 1 sekundę. Sprawdź, czy bateria została odpowiednio zainstalowana. Wyjmij baterię i zamontuj ją ponownie, a następnie spróbuj jeszcze raz włączyć urządzenie. Sprawdź, czy bateria jest odpowiednio naładowana.
Telefon nie nawiązuje połączenia z siecią: zbyt słaby sygnał.
Przejdź do miejsca o większej sile sygnału i spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią. Upewnij się, że nie znajdujesz się na obszarze będącym poza zasięgiem usług swojego operatora. Upewnij się, że posiadasz aktywną kartę SIM. Skontaktuj się ze swoim operatorem, by uzyskać dodatkową pomoc.
Niska jakość połączeń: Sprawdź, czy poziom głośności został właściwie ustawiony. W miejscach trudnodostępnych (np. w piwnicy) sygnał może być słaby. Spróbuj przejść do miejsca, w którym sygnał jest silniejszy i ponownie nawiąż połączenie.
Wykonywanie połączeń w okresie szczytowego obciążenia sieci (np. podczas porannego szczytu komunikacyjnego) może być chwilowo niemożliwe ze względu na zbyt dużą liczbę prowadzonych jednocześnie rozmów.

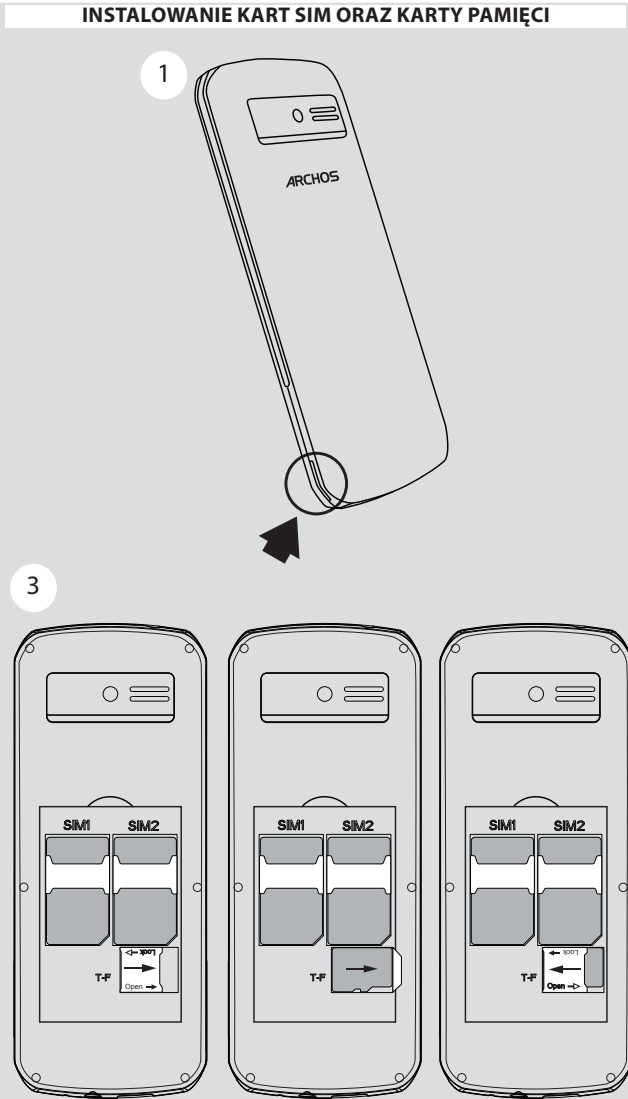

GWARANCJA, INFORMACJE PRAWNE ORAZ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
www.archos.com/support/warranty.html

ARCHOS Access 18^F

ENGLISH

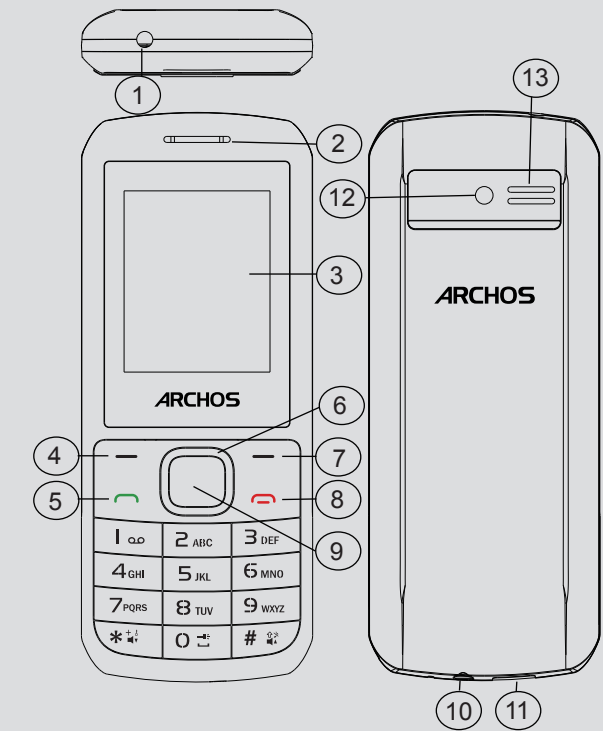

DEVICE BUTTONS	
1 Torch	2 Receiver
3 Screen	4 Left soft key
5 Dial key/Answer call	6 Navigation key
7 Right soft key	8 End call/Power key
9 OK key/Access to main menus	10 Earphone jack
11 Micro-USB/Charging interface	12 Camera
13 Loudspeaker	

BUTTON DESCRIPTION


Left/Right soft key: press to perform the function currently displayed in the bottom left/right corner of the screen.
Dial key: answer all calls, make calls from SIM1/SIM2 card, view call logs in standby mode.
Navigation key: within a menu, press Up, Down, Left or Right to scroll through menu options. In standby mode, press to access main menu.
End/Power key: press and hold to turn on/off the device, end a call or reject an incoming call, return to the standby mode.
OK key: press to access the main menu in standby mode, press to confirm a selection.
Numeric key: enter numbers, letters or characters. Select a submenu item labeled with the corresponding number.
*** Key:** press to popup the symbols screen when entering text. Press and hold the * Key to toggle between *, +, (pause character) P, and (wait character) W in standby mode.
Press Left Soft Key and * Key to lock/Unlock keypad.
Key: in standby mode, Long press # key can switch between the silent mode and General mode.
Press to switch the input methods when entering text.
0 Key: press to enter Space when editing text.
Power on /off the torch.

ICON DESCRIPTION

Vertical bars indicate the signal strength of the GSM network signal. Five bars indicate that your current position has the best reception.
 Indicates you have one or more unread messages.
 Indicates that the alarm clock is on.
 Indicates your phone uses the alert type of "Earphone".
 Indicates the battery charge level.
 Indicates there is a missed call.
 Indicates your phone uses the alert type of "Silent".
 Indicates you are using Bluetooth.

CHARGING THE BATTERY

If the battery is completely discharged, you cannot turn on the phone, even with the charger connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before you try to turn on the phone.
To save energy, unplug the travel adapter when not in use.

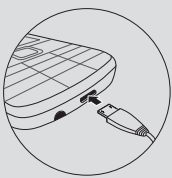

TURNING ON/OFF

To turn your phone on,
1. Press and hold .
2. Enter your PIN and press OK if necessary.
3. When the setup wizard opens, customise your phone as desired by following the screen.
If the battery remains fully discharged or removed from the phone, the time and date will be reset.
To turn your phone off, press and hold .

MODIFYING THE DEVICE'S LANGUAGE

- From the homescreen, press the OK Key.
- Use the Navigation Key to choose Settings and press the OK Key .
- In the Settings screen, select Phone settings > Language settings.
- Select the desired language.


TRANSFERRING FILES TO/FROM YOUR COMPUTER

- Connect the phone to a PC using a micro-USB cable (not provided). The PC will auto detect the phone as a removable disk
- You can access the device memory to transfer files. To have a large capacity of storage, you need to install a microSD card (not provided).

TROUBLESHOOTING

Unable to turn on: press the power on key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn on. Check if battery is appropriately charged.
Unable to connect network: weak signal. Please Try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.
Poor quality of calling:Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try reaching a location with stronger signal reception and call again.
While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.


INSTALL THE SIM CARDS AND MEMORY CARD

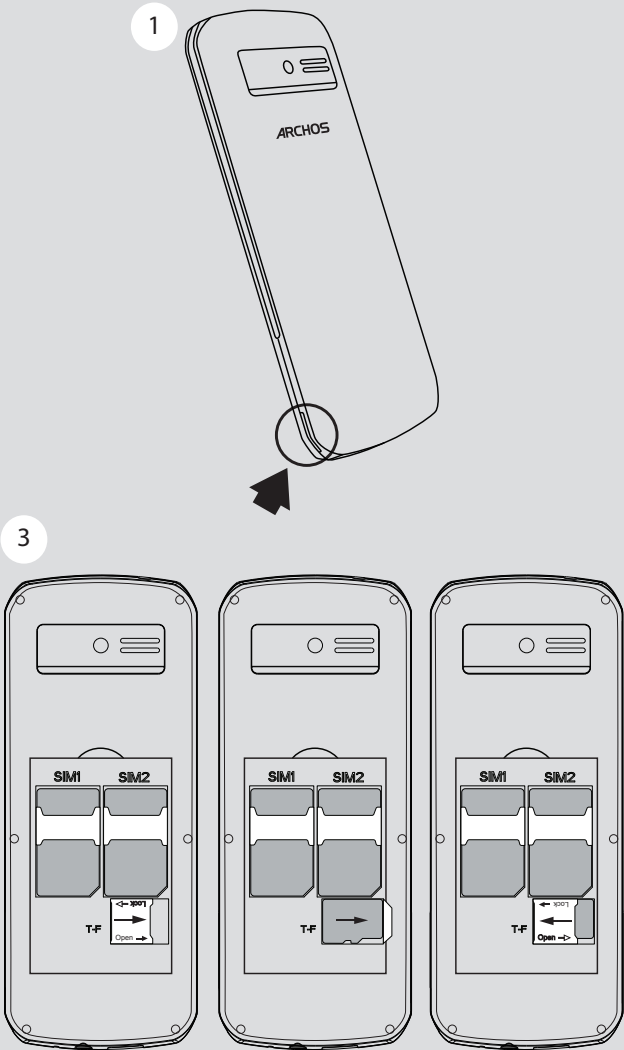

WARRANTY LEGAL AND SAFETY NOTICES
www.archos.com/support/warranty.html

ARCHOS Access 18^F

SLOVENSKI

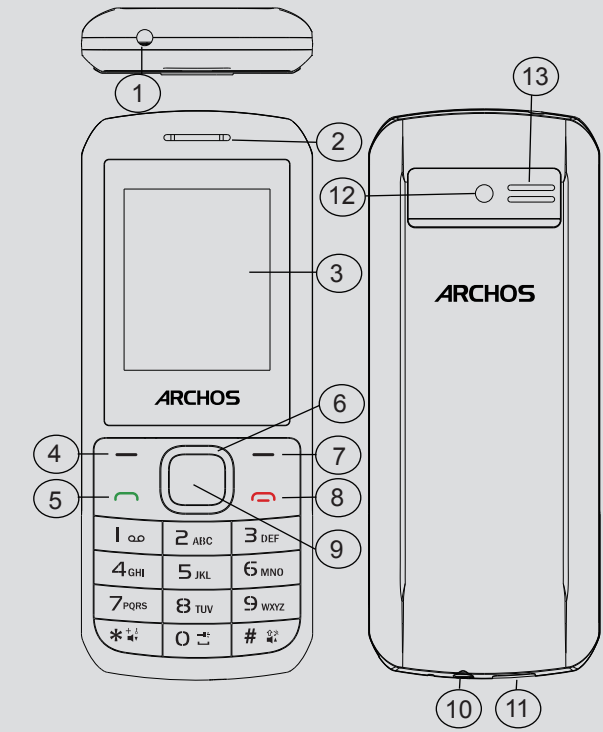

DELI IN TIPKE TELEFONA	
1 Svetilka	2 Slušalka / zvočnik
3 Zaslona	4 Leva mehka tipka
5 Gumb za klic / odgovor	6 Navigacijska tipka
7 Desna mehka tipka	8 Konec klica / vklop
9 Tipka OK / Dostop glavnih menijev	10 Priključek za slušalke
11 Mikro USB / indikator polnjenja	12 Kamera
13 Zvočnik	

OPISI TIPKI


Leva / Desna mehka tipka: Pritisnite, da izvedete trenutno prikazano funkcijo v spodnjem levem / desnem kotu zaslona. Klična tipka: odgovori na vse klice, naredi klic iz SIM1 / SIM2, prikaz čakajočega klica v pripravljenosti. Navigacijska tipka: v meniju pritisnite navzgor, navzdol, levo ali desno, da se pomikate po možnostih menija. V stanju pripravljenosti pritisnite za dostop do glavnega menija. Tipka konec klica / vklop: pritisnite in držite, da vključite ali izključite telefon, končate klic ali zavrnete dohodni klic, vrnitev v stanje pripravljenosti. Tipka OK: pritisnite za vstop v glavni meni v stanju pripravljenosti, ali da potrdite izbiro. Številske tipke: Vnesite številke, črke ali znake. Izberite element podmenija označen z ustrežno številko. Tipka *: Pritisnite da odprete meni simbolov ko pišete sporočilo. Pritisnite in držite tipko *, da preklopite med *, +, (znak za pauzo) P in (počakajte na znak) W v stanju pripravljenosti. Za zaklepanje / odklepanje tipkovnice pritisnite levo mehko tipko in potem tipko *. Tipka #: v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko #, da preklopite med tihim in splošnim načinom. Pritisnite za spremembo načina vnosa pri vnosu teksta. Tipka 0: Pritisnite, če želite vnesti prostor med urejanjem besedila. Vklop / izklop svetilke.

OPIS ZNAMKIH

Horizontalne črte označujejo moč omrežnega GSM signala. Pet vrstic označuje da trenutno imate najboljši sprejem.
 pomeni da imate eno ali več sporočil
 označuje da je alarm vklopljen
 označuje, da telefon uporablja tip opozor »slušalke«
 označuje raven napolnjenosti baterije
 označuje neodgovorjen klic
 označuje, da telefon uporablja nastavitv »tiho«
 označuje da uporabljate Bluetooth.

POLNJENJE BATERIJE

če je baterija popolnoma prazna, telefona ne morete takoj vključiti, tudi če je polnilnik priključen. Dopustite nekaj minut da se prazna baterija napolni nekaj minut preden poskusite vklopiti telefon. Da bi varčevali z energijo, odklopite napajalnik kadar ni v upo rabi.

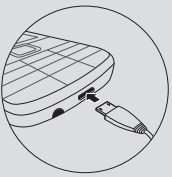

VKLOP / IZKLOP: ZA VKLJUČITEV TELEFONA

- Pritisnite in držite tipko broj 8. 2. Vnesite kodo PIN in po potrebi pritisnite tipko OK. 3. Ko se čarovnik za namestitev telefona odpre, prilagodite telefon po želji, tako da sledite navodila na zaslonu. Če baterija ostane popolnoma prazna ali se odstrani iz telefona, čas in datum se ponastavijo. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko 8.

SPREMENITEV JEZIKA TELEFONA

- V stanju pripravljenosti pritisnite tipko OK.
 - Z navigacijsko tipko izberite Nastavitve in pritisnite centralno tipko OK.
 - Na zaslonu z nastavitvami izberite Nastavitve telefona> Nastavitve jezika.
 - Izberite želeni jezik.
- Nastavitve> Nastavitve telefona> Jezikovne nastavitve> Jezik prikaza**


PRENOS DATOTEK NA RAČUNALNIK / IZ RAČUNALNIKA

- Telefon povežite z računalnikom prek kabla micro-USB (ni priložen v izdelku). Računalnik samodejno prepozna telefon kot odstranljivo disko.
- Dostop do pomnilnika prenosne naprave. Če želite imeti večjo zmogljivost shranjevanja, morate namestiti micro SD kartico (ni vključena v izdelek).

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Telefona ni mogoče vklopiti: pritisnite gumb za vklop in držite eno sekundo. Preverite baterijo. Odstranite jo in ponovno vstavite, nato pa ponovno poskusite vklopiti telefon. Prepričajte se, da je baterija napolnjena.
Ni mogoče vzpostaviti povezave z omrežjem: Slab signal: preizkusite se premakniti na mesto močnejšega signala in poskusite znova vzpostaviti povezavo z omrežjem. Prepričajte se da niste van omrežnega dosega ponudnika storitev. Preverite da imate veljavno SIM kartico. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika omrežnih storitev.
Slaba kakovost klicev: Preverite da je raven glasnosti pravilno nastavljena. V slabim sprejemnim prostorima kot je klet je signal lahko šibek. Poskusite doseči lokacijo z večjim sprejemom signala in ponovno pokličite. Če uporabljate mobilni telefon v komunikacijskem obdobju na visoki ravni (pot na delo, koncert, tekma, srečanja velika koncentracija ljudi na enem mestu) morda ne boste mogli poklicati zaradi preobremenjenost linije.

VSTAVITEV SIM KARTICE IN POMNILNIŠKE KARTICE

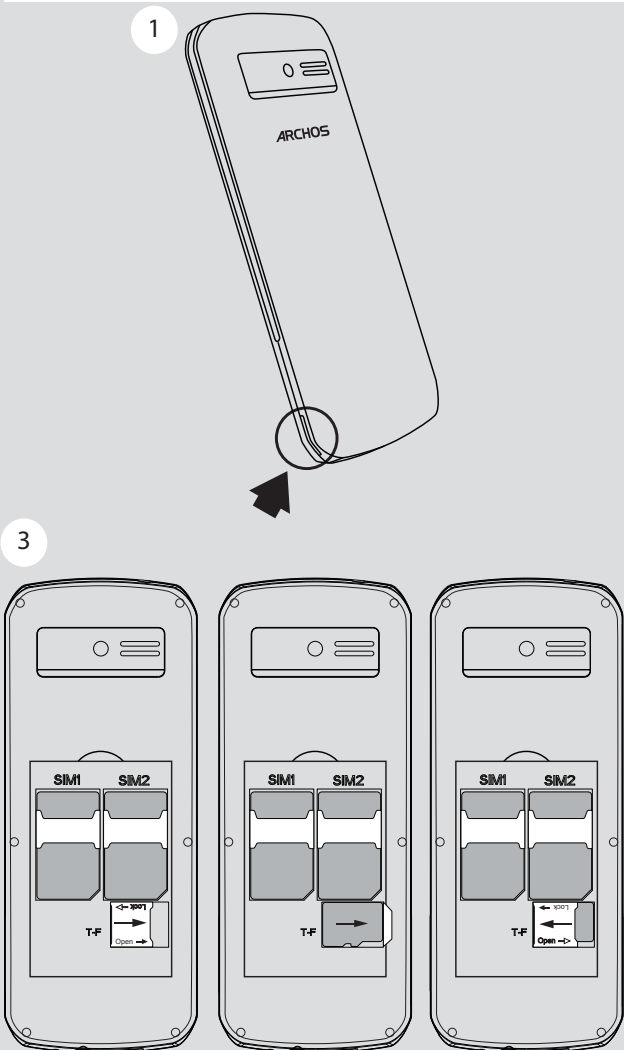

GARANCIJSKE PRAVNE IN VARNOSTNE INFORMACIJE
www.archos.com/support/warranty.html

ARCHOS Access 18^F

SVK

BESCHRIJVING VAN KNOPPEN


Softvérové tlačidlo vľavo / vpravo: stlačte na vykonanie aktuálnej funkcie zobrazenej v ľavom a pravom rohu obrazovky
Tlačidlo vytáčania: prijmíte všetky hovory, uskutočnite hovory z karty SIM1 / SIM2, zobrazte hovory ,protokol v pohotovostnom režime
Navigačné tlačidlo: v rámci ponuky stlačte tlačidlo hore, dole, doľava alebo doprava na posúvanie medzi možnosťami ponuky. V pohotovostnom režime stlačte pre prístup k hlavnému menu
Koncové / vypínacie tlačidlo: stlačte a podržte pre zapnutie / vypnutie prístroja, ukončenie hovoru, alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru, návrat do pohotovostného režimu
Tlačidlo OK: stlačte pre vstup do hlavného menu v pohotovostnom režime, stlačte pre potvrdenie výberu.
Číselné tlačidlo: zadajte čísla, písmená alebo znaky. Vyberte položku z pod menu označenú príslušným číslom
Tlačidlo: stlačte na zobrazenie obrazovky symbolov pri zadávaní textu. Stlačte * a podržte klávesu * na prepínanie medzi znakmi *, +, (znak pauzy) P a W v pohotovostnom režime). Stlačte ľavé tlačidlo a tlačidlo * klávesnica na uzamknutie / odomknutie klávesnice
Tlačidlo: v pohotovostnom režime môžete dlhým stlačením tlačidla # prepínať medzi režimom tichým a normálnym režimom. Stlačením prepnete vstupné metódy pri zadávaní textu.
0 Tlačidlo: stlačte pre vstup do priestoru pri úprave textu. Zapnite / vypnite baterku

POPIS IKON

- Vertikálne pruhy označujú intenzitu signálu GSM sieťového signálu. Päť pruhov naznačuje, že vaša správa aktuálna pozícia má najlepší príjem
- Označuje, že je zapnutý budík
- Označuje úroveň nabitia batérie
- Označuje, že telefón používa typ upozornenia Tichý
- Označuje, že máte jednu alebo viac neprečítaných signálov
- Označuje, že telefón používa "Slúchadlá"
- Označuje, že je zmeškaný hovor
- Označuje, že používate Bluetooth

NABÍJANIE BATERKY

Ak je batéria úplne vybitá, nemôžete telefón zapnúť ani po pripojení nabíjačky. Nechajte vybitú batériu nabíjať niekoľko minút predtým, ako sa pokúsite zapnúť telefón. Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, ak ho nepoužívate.

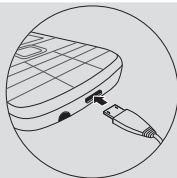

TLAČIDLÁ ZARIADENIA

- | | |
|---|--|
| 1 baterka | 2 Prijímač |
| 3 Obrazovka | 4 Ľavé kontextové tlačidlo |
| 5 Tlačidlo vytáčania / prijatie hovoru | 6 Navigačné tlačidlo |
| 7 Pravé kontextové tlačidlo | 8 Tlačidlo ukončenia hovoru / vypínača |
| 9 Tlačidlo OK / Prístup do hlavných ponúk | 10 Konektor pre slúchadlá |
| 11 USB / nabíjací Rozhranie | 12 kamera |
| 13 rečník | |

ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ

Zapnutie telefónu

- 1.Stlačte a podržte tlačidlo
- 2.Zadajte PIN kód a v prípade potreby stlačte tlačidlo OK
- 3.Keď sa otvorí sprievodca nastavením, prispôsobte svoj telefón tak, ako je to požadované, nasledujte na obrazovke.
4. Ak sa batéria naďalej úplne vybije alebo vyberie z telefónu, čas a dátum sa vynulujú. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo

ZMENY JAZYKA ZARIADENIA

1. Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo OK.
2. Pomocou navigačnej klávesy zvolte Nastavenia a stlačte tlačidlo OK.
3. Na obrazovke vyber Nastavenia ,vyberte položku Nastavenia telefónu> Nastavenia jazyka.
4. Vyberte požadovaný jazyk.

Nastavenia> Nastavenia telefónu> Nastavenia jazyka> Jazyk zobrazenia

PRENOS SÚBOROV DO / Z POČÍTAČA

1. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla micro-USB (nie je súčasťou dodávky) Počítač automaticky rozpozná telefón ako vymeniteľný disk.

1. K prenosu súborov máte prístup do pamäte zariadenia. Ak chcete mať veľkú kapacitu na ukladanie, musíte nainštalovať kartu microSD (nie je súčasťou dodávky)



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nepodarilo sa zapnúť: stlačte tlačidlo napájania dlhšie ako 1 sekundu. Skontrolujte, či je batéria správne pripojená. Odstráňte ho a nainštalujte znova, znova ho zapnite. Skontrolujte, či je batéria správne nabitá.

Nepodarilo sa pripojiť k sieti: slabý signál. Skúste a presuňte sa na miesto so silným signálom a znova sa pokúste pripojiť k sieti. Uistite sa, že nie ste mimo pokrytia siete poskytovateľov služieb. Uistite sa, že máte platnú SIM kartu. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa siete.

Nízka kvalita volania: Skontrolujte, či je hlasitosť zvuku nesprávne ladená v oblasti so zlým prijímacím stavom, napr. V suteréne, signál môže byť slabý. Pokúste sa dosiahnuť miesto so silnejším signálom a znova zavolajte. Počas používania mobilného telefónu v špičkovej prevádzke komunikácie, ako je čas dochádzania, možno nebudete môcť zavolať kvôli preťaženiu linky.

INŠTALÁCIA SIM KARTY A PAMÄTOVEJ KARTY

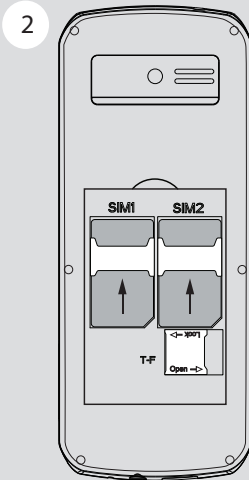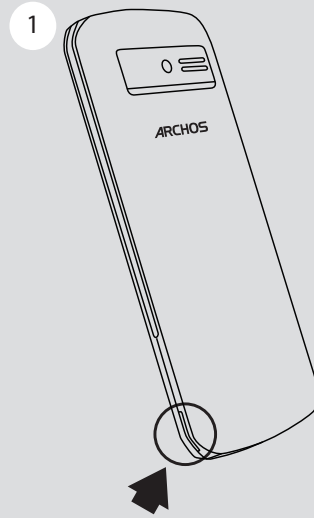

Právne a bezpečnostné informácie
www.archos.com/support/warranty.html

ARCHOS Access 18^F

CZE

POPIS TLAČÍTKA


Softwarové tlačítko vľavo / vpravo: stiskněte k provedení aktuální funkce zobrazené v levém a pravém rohu obrazovky
Tlačítko vytáčení: přijmete všechny hovory, provedte hovory z karty SIM1 / SIM2, zobrazte hovory ,protokol v pohotovostním režimu
Navigační tlačítko: v rámci nabídky stiskněte tlačítko nahoru, dolů, doleva nebo doprava na posouvání mezi možnostmi nabídky. V pohotovostním režimu stiskněte pro přístup k hlavnímu menu
Koncové / vypínací tlačítko: stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí přístroje, ukončení hovoru, nebo odmítnutí příchozího hovoru, návrat do pohotovostního režimu
Tlačítko OK: stiskněte pro vstup do hlavního menu v pohotovostním režimu, stiskněte pro potvrzení výběru.
Číselné tlačítko: zadejte čísla, písmena nebo znaky. Vyberte z pod menu označenou příslušným číslem
Tlačítko: stiskněte na zobrazení obrazovky symbolů při zadávání textu. Stiskněte * a podržte klávesu * na prepínání mezi znaky *, +, (znak pauzy) P a W v pohotovostním režimu). Stiskněte levé tlačítko a tlačítko * klávesnice na uzamčení / odemknutí klávesnice
Tlačítko: v pohotovostním režimu můžete dlouhým stisknutím tlačítka # přepínat mezi režimem tichým a normálním režimem. Stisknutím přepnete vstupní metody při zadávání textu.
0 Tlačítko: stiskněte pro vstup do prostoru při úpravě textu. Zapněte / vypněte baterku

POPIS IKON

- Vertikální pruhy označují intenzitu signálu GSM síťového signálu. Pět pruhů naznačuje, že vaše aktuální pozice má nejlepší příjem
- Označuje, že je zapnutý budík
- Označuje úroveň nabití baterie
- Označuje, že telefon používá typ upozornění Tichý
- Označuje, že máte jednu nebo více nepřečtených zpráv
- Označuje, že telefon používá "Sluchátka"
- Označuje, že je zmeškaný hovor
- Označuje, že používáte Bluetooth

NABÍJENÍ BATERIE

Pokud je baterie zcela vybitá, nemůžete telefon zapnout ani po připojení nabíječky. Nechte vybitou baterii nabíjet několik minut předtím, než se pokusíte zapnout telefon. Chcete-li ušetřit energii, odpojte cestovní adaptér, pokud jej nepoužíváte.

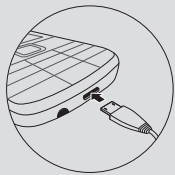

TLAČÍTKA ZAŘÍZENÍ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 baterka | 2 Přijímač |
| 3 Obrazovka | 4 Levé kontextové tlačítko |
| 5 Tlačítko vytáčení / přijetí hovoru | 6 Navigační tlačítko |
| 7 Pravé kontextové tlačítko | 8 Tlačítko ukončení hovoru / vypínače |
| 9 Tlačítko OK / Prístup do hlavních nabídek | 10 Konektor pro sluchátka |
| 11 Rozhraní Micro-USB / nabíjení | 12 Fotoaparát |
| 13 Reprodukter | |

ZAPNOUT/VYPNOUT

Zapnutí telefonu,

- 1.Stiskněte a podržte tlačítko
- 2.Zadajte PIN kód a v prípade potreby stiskněte tlačítko OK
- 3.Když se otevře průvodce nastavením, přizpůsobte svůj telefon tak, jak je to požadováno, následujte na obrazovce.
4. Pokud se baterie naďale zcela vybije nebo vybere z telefonu, čas a datum se vynulují. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko

ZMĚNY JAZYKA ZAŘÍZENÍ

1. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko OK.
2. pomocné navigační klávesy zvolte Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3. Na obrazovce vyber Nastavení, vyberte možnost Nastavení telefonu> Nastavení jazyka.
4. Vyberte požadovaný jazyk.

Nastavení> Nastavení telefonu> Nastavení jazyka> Jazyk zobrazení

PRENOS SOUBORŮ DO / Z POČÍTAČE

1.Připojte telefon k počítači pomocí kabelu micro-USB (není součástí dodávky) Počítač automaticky rozpozná telefon jako vyměnitelný disk.

2.K přenosu souborů máte přístup do paměti zařízení. Pokud chcete mít velkou kapacitu pro ukládání, musíte nainstalovat kartu microSD (není součástí dodávky).

ŘEŠENÍ PROBLÉMU



Nelze zapnout: stiskněte tlačítko napájení déle než 1 sekundu.

Zkontrolujte, zda je baterie správně připojena. Odstráňte ho a nainstalujte znovu, znovu ho zapněte. Zkontrolujte, zda je baterie správně nabitá.

Nepodařilo se připojit k síti: slabý signál. Zkuste a přesuňte se na místo se silným signálem a znovu se pokuste připojit k síti. Ujistěte se, že nejste mimo pokrytí sítě poskytovatelů služeb. Ujistěte se, že máte platnou SIM kartu. Další informace získáte od poskytovatele sítě.

Nízka kvalita volání: Zkontrolujte, zda je hlasitosť zvuku nesprávne ladená v oblasti se špatným přijímacím stavem, např. V suterénu, signál může být slabý. Pokuste se dosáhnout místo se silnějším signálem a znovu zavolejte. Během používání mobilního telefonu ve špičkové provozu komunikace, jako je čas dojíždění, možná nebudete moci zavolať kvůli preťaženiu linky.

INSTALACE SIM KARTY A PAMĚTOVÉ KARTY

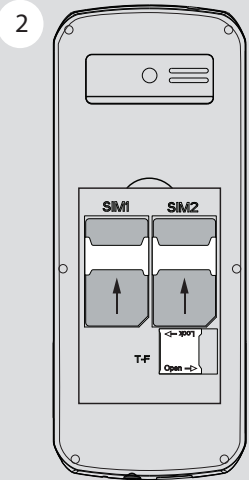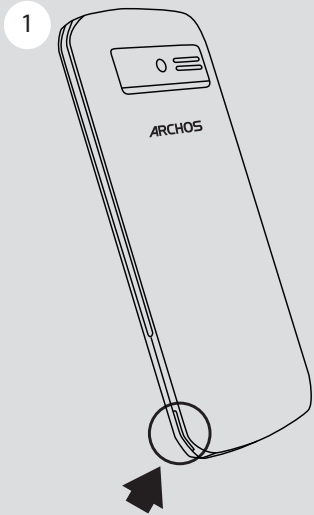

ZÁRUKY PRÁVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
www.archos.com/support/warranty.html

Archos company (Contact address : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) declares that this phone ARCHOS Access 18F is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU: <https://www.archos.com/products/conformity.html>

Par la présente, ARCHOS (adresse de contact : ARCHOS SA 12 Rue Ampère 91430 Igny France) déclare que le téléphone ARCHOS Access 18F est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.archos.com/products/conformity.html>


SAR (Specific Absorption Rate) / DAS (Débit d’Absorption Spécifique)
Head Max.: 1.584 W/kg
Body Max.: 1.767 W/kg

WMAN		
Frequency band	Maximum output power	
GSM B2/B3	27~ 32dBm	
GSM B5/B8	28~ 35dBm	
Bluetooth		
Bluetooth Version	Frequency Range	Avg. Power (dBm)
EDR	2.4~ 2.48GHz	1.91~4.24dBm
BLE	2.4~ 2.48GHz	NA



ARCHOS Access 18^F

HRVATSKI

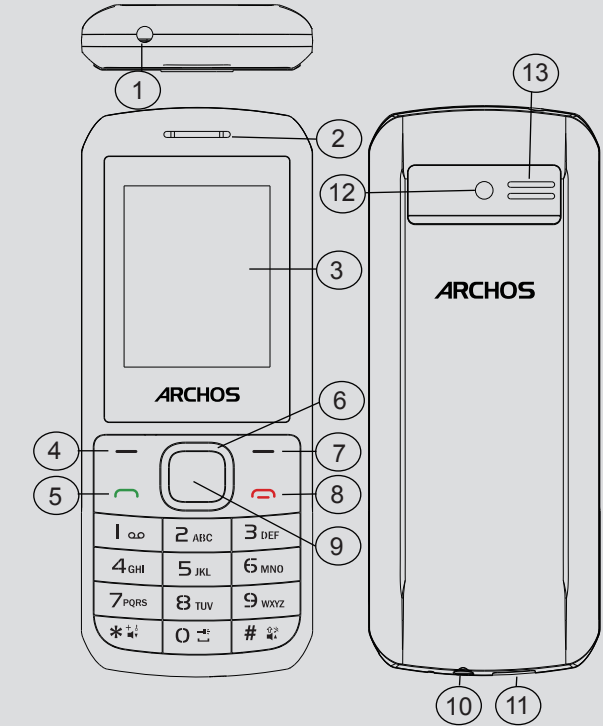

TIPKE UREĐAJA

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 SVJETILJKA | 2 Prijemnik |
| 3 Ekran | 4 Lijeva mekana tipka |
| 5 Tipka nazivanja/ odgovaranja na poziv | 6 Navigacijska tipka |
| 7 Desna mekana tipka | 8 Završavanje poziva/Paljenje |
| 9 Tipka OK/pristup glavnim izbornicima | 10 Ulaz za slušalicu |
| 11 Mikro USB/preglednik punjenja | 12 Kamera |

13 Zvučnik

OPISI TIPKI


Lijeva/desna mekana tipka: pritisnite za izvršavanje funkcije trenutno prikazane u donjem lijevom / desnom kutu zaslona. Tipka za biranje: odgovaranje na sve pozive, upućivanje poziva s SIM1/ SIM2 kartice, prikaz poziva u stanju čekanja. Navigacijska tipka: unutar izbornika pritisnite gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje kroz opcije izbornika. U stanju čekanja, pritisnite za pristup glavnom izborniku. Tipka za završavanje poziva/uključivanje: pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje uređaja, prekid poziva ili odbijanje dolaznog poziva, povratak u stanje čekanja. Tipka OK: pritisnite za pristup glavnom izborniku u stanju čekanja, pritisnite za potvrdu odabira. Numerička tipka: unesite brojeve, slova ili znakove. Odaberite stavku podizbornika označenu odgovarajućim brojem. Tipka*: pritisnite za otvaranje zaslona simbola prilikom unosa poruke. Pritisnite i držite * tipku za prebacivanje između *, +, (pauza znaka) P i (pričekajte znak) W u stanju čekanja. Pritisnite lijevu mekanu tipku i * tipku za zaključavanje/otključavanje tipkovnice. Tipka#: u stanju čekanja, dugo pritisnite tipku # za prebacivanje između tihog i općenitog načina rada. Pritisnite za prebacivanje načina unosa kod unosa teksta. Tipka 0: Pritisnite za ulazak u prostor tijekom uređivanja teksta. Uključite/isključite svjetiljku.

OPIS OZNAKA

- | | |
|--|---|
| vodoravne crte označavaju snagu signala GSM mreže. Pet crta označavaju da trenutno imate najbolji prijem | označava da imate jednu ili više poruka |
| označava razinu napunjenosti baterije | načava propušten poziv |
| označava da je budilica uključena | označava da telefon koristi uzbujujući tip "tihog". |
| označava da vaš telefon koristi vrstu upozorenja "slušalice". | označava da koristite Bluetooth. |

PUNJENJE BATERIJE

ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti telefon, čak ni ako je punjač priključen. Dopustite da se prazna baterija napuni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti telefon. Da biste uštedjeli energiju, odspojite ispravljač za napajanje kada nije u upotrebi.

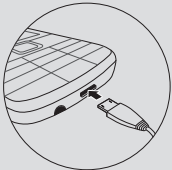

UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite tipku slušalice.
2. Unesite PIN i pritisnite OK ako je potrebno.
3. Kada se čarobnjak za postavljanje otvori, prilagodite svoj telefon prema želji slijedeći zaslon. Ako baterija ostane potpuno prazna ili uklonjena s telefona, vrijeme i datum će se resetirati. Za uključivanje telefona, pritisnite i držite tipku slušalice.

MIJENJANJE JEZIKA UREĐAJA

1. Na početnom zaslonu pritisnite tipku OK.
2. Pomoću navigacijske tipke odaberite Postavke i pritisnite tipku OK.
3. Na zaslonu Postavke odaberite Postavke telefona> Postavke jezika.
4. Odaberite željeni jezik.



Postavke> Postavke telefona> Postavke jezika> Jezik prikaza PRIJENOS DATOTEKA NA/IZ RAČUNALA

1. Spojite telefon s računalom pomoću mikro USB kabela (nije uključen u proizvod). Računalo će automatski prepoznati telefon kao izmjenjivi disk.
2. Možete pristupiti memoriji uređaja za prijenos. Da biste imali veći kapacitet pohrane, morate instalirati mikro SD karticu (nije uključena u proizvod).

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj se ne može uključiti: pritisnite tipku uključivanja jednu sekundu. Provjerite bateriju. Uklonite je i ponovo umetnite, ponovo uključite. Provjerite je li baterija prikladno napunjena. Nije moguće spojiti se na mrežu: slab signal: pokušajte i premjestite se na lokaciju s jakim signalom i ponovno se pokušajte povezati s mrežom. Provjerite jeste li izvan mrežnog dometa davatelja usluge. Provjerite imate li važeću SIM karticu. Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom pružatelju usluga. Loša kvaliteta poziva: Provjerite je li glasnoća zvuka nepravilno namještena. U području s lošim prijemom poput podruma, signal može biti slab. Pokušajte postići lokaciju s jačim prijemom signala i ponovno nazovite. Tijekom korištenja mobilnog telefona u razdoblju visoke razine komunikacije, kao što je vrijeme putovanja na posao, možda nećete moći nazvati zbog zagušenja linije.


STAVLJANJE SIM I MEMORIJSKE KARTICE

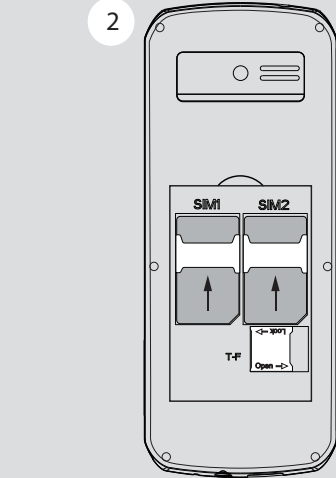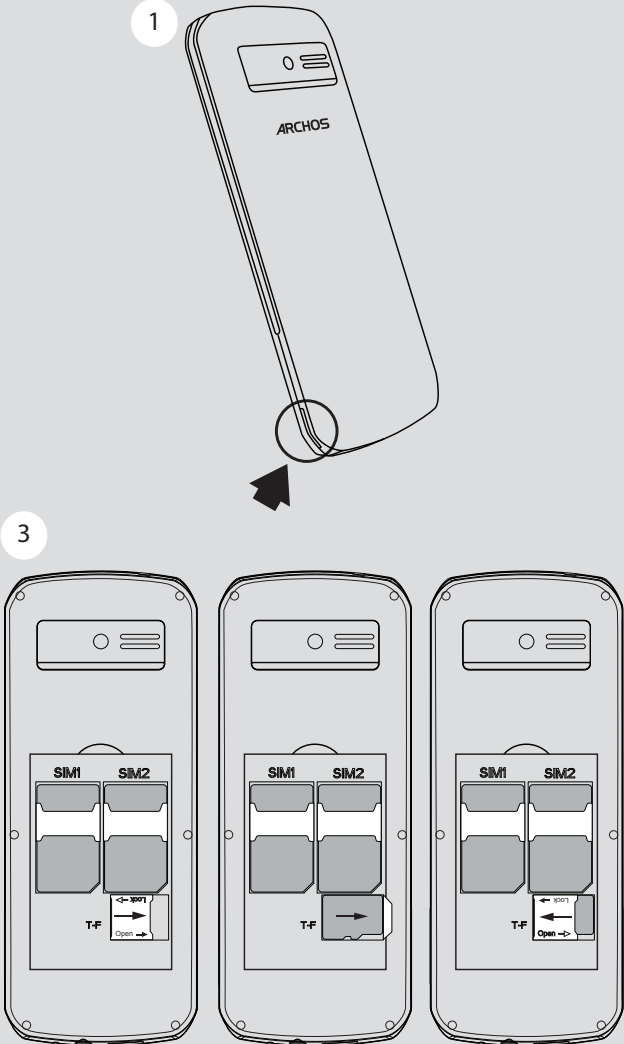

JAMSTVENE PRAVNE I SIGURNOSNE OBAVIJESTI
www.archos.com/support/warranty.html

ARCHOS Access 18^F

ROMÂNĂ

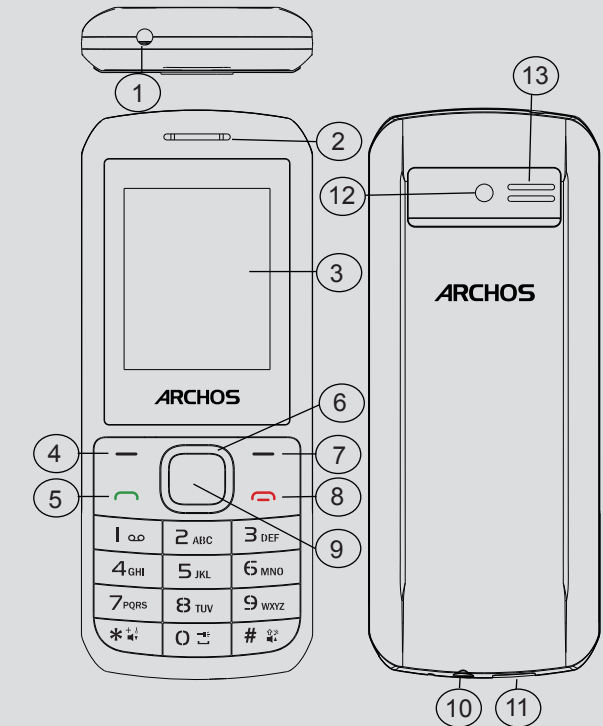

BUTOANE DISPOZITIV

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 Lanterna | 2 Receptor |
| 3 Ekran | 4 Tastă stânga |
| 5 Tasta de apelare / Răspuns apel | 6 Tastă navigare |
| 7 Tastă dreapta | 8 Terminare apel / Pornire |
| 9 Tastă OK/Acces meniu principal | 10 Mufă căști |
| 11 Port Micro-USB/Interfață încărcare | 12 Cameră |
| 13 Difuzor | |

DESCRIERE BUTOANE


Tastă stânga/dreapta: apăsați pentru a efectua funcția curentă afișată în colțul din stânga / colțul din dreapta jos al ecranului. Tastă apelare: răspundeți la toate apelurile, efectuați apeluri de pe cartela SIM1 / SIM2, vizualizați jurnalele de apeluri în modul de așteptare. Tastă navigare: în cadrul unui meniu, apăsați Sus, Jos, Stânga sau Dreapta pentru a derula opțiunile de meniu. În modul de așteptare, apăsați pentru a accesa meniul principal. Tastă pornire/oprire: țineți apăsat pentru a activa / dezactiva dispozitivul, a termina un apel sau a respinge un apel primit, reveniți la modul de așteptare. Tastă OK: apăsați pentru a accesa meniul principal în modul de așteptare, apăsați pentru a confirma o selecție. Taste numerice: introduceți numere, litere sau caractere. Selectați un element submeniu etichetat cu numărul corespunzător. Tastă * : apăsați pentru a afișa ecranul cu simboluri la introducerea textului. Apăsați și țineți apăsată tasta * pentru a comuta între *, +, (caracter pauză) P și (așteptați caracterul) W în modul de așteptare. Apăsați tasta stânga și tasta * pentru a bloca / debloca tastatura. Tastă # : în modul de așteptare, Apăsați lung tasta # poate comuta între modul silențios și modul General. Apăsați pentru a comuta metodele de introducere la introducerea textului. Tasta 0 : apăsați pentru a introduce Spațiu atunci când editați textul. Porniți / opriți lanterna.

DESCRIERE PICTOGRAME

- | | |
|--|---|
| Barele verticale indică intensitatea semnalului din semnalul rețelei GSM. Cinci bare indică faptul că poziția dvs. curentă are cea mai bună recepție | Indică nivelul de încărcare a bateriei. |
| Indică faptul că aveți unul sau mai multe mesaje necitite. | Indică existența unui apel pierdut. |
| Indică faptul că alarma este pornită. | Indică faptul că telefonul dvs. utilizează tipul de avertizare "Silentios". |
| Indică utilizarea telefonului dvs. a tipului de alertă "Cască". | Indică faptul că utilizați conexiunea Bluetooth. |

ÎNCĂRCARE BATERIE

Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni telefonul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Permiteți bateriei descărcate să se încarce câteva minute înainte de a încerca să porniți telefonul. Pentru a economisi energie, deconectați adaptorul de încălzire atunci când nu îl utilizați.

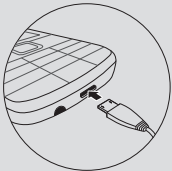

PORNIRE/OPRIRE

TPentru a porni telefonul:

1. Apăsați și mențineți tasta .
2. Introduceți codul PIN și apăsați OK dacă este necesar
3. Când se deschide asistentul de configurare, personalizați telefonul după cum doriți, urmând indicațiile de pe ecran. Dacă bateria rămâne complet descărcată sau scoasă din telefon, ora și data vor fi resetate.

Pentru a opri telefonul, țineți apăsat pe .

MODIFICARE LIMBĂ DISPOZITIV

1. De pe ecranul inițial, apăsați tasta OK.
2. Utilizați tasta de navigare pentru a alege Setări și apăsați tasta OK .
3. În ecranul Setări, selectați Setări telefon> Setări limbă.

Setări> Setări telefon> Setări lingvistice> Limbaj de afișare



TRANSFERAREA FILMELOR LA / DE LA COMPUTERUL DVS.

1. Conectați telefonul la un PC utilizând un cablu micro-USB (nu este furnizat). PC-ul va detecta automat telefonul ca pe un disc extern.
2. Puteți accesa memoria dispozitivului pentru a transfera fișiere. Pentru a avea o capacitate mare de stocare, trebuie să instalați o cartelă microSD (nu este furnizată).

DEPANARE

Nu pot porni telefonul: apăsați tasta de pornire timp de peste 1 secundă. Verificați dacă bateria este conectată corect. Scoateți-o și instalați-o din nou, încercați pentru a porni. Verificați dacă bateria este încărcată corespunzător. Nu se poate conecta la rețea: semnal slab. Încercați și încercați să vă mutați într-o locație cu semnal puternic și încercați să vă conectați din nou la rețea. Asigurați-vă că nu sunteți dincolo de acoperirea rețelei furnizorilor de servicii. Asigurați-vă că aveți o cartelă SIM valabilă. Contactați furnizorul rețelei pentru informații suplimentare. Calitate slabă a apelului: Verificați dacă volumul sonor este reglat în mod necorespunzător. Într-o zonă cu condiții de recepție proaste, de exemplu: subsol, semnalul poate fi slab. Încercați să ajungeți la o locație cu recepție mai puternică a semnalului și apăsați din nou. În timp ce utilizați telefonul mobil în perioada de vârf a comunicării, cum ar fi timpul de navetă, este posibil să nu puteți efectua apeluri din cauza congestiei de linie.

INSTALARE CARD SIM SI CARD DE MEMORIE

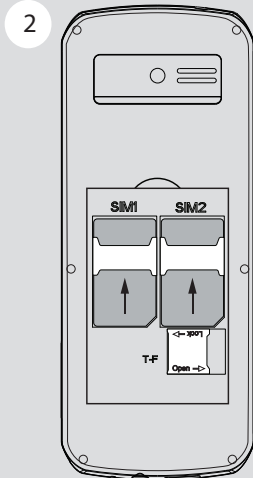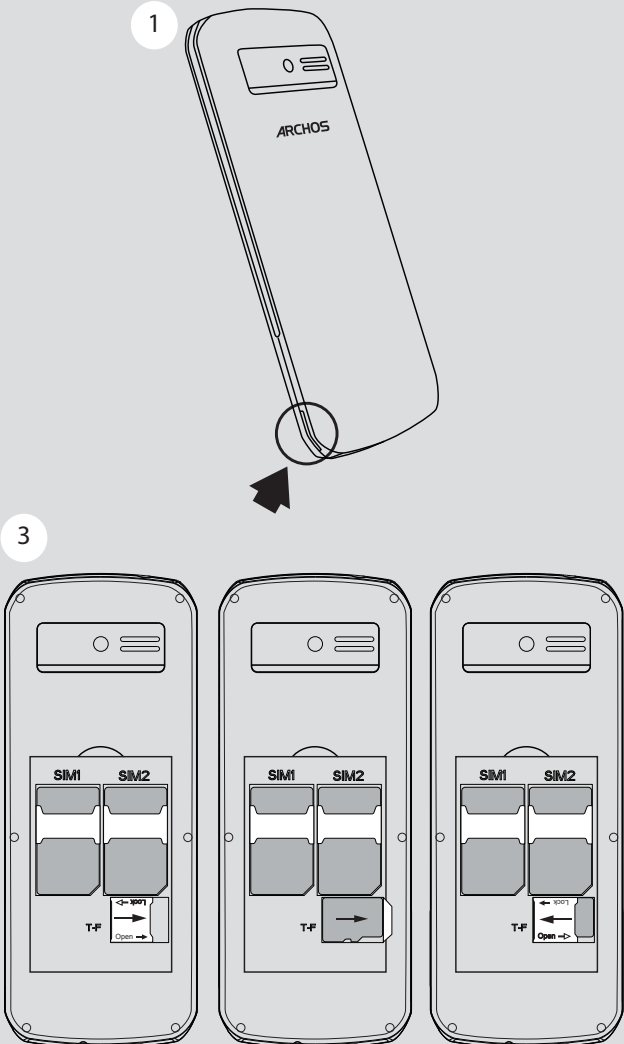

INFORMATII LEGALE SI DE SIGURANTA PRIVIND GARANTIA
www.archos.com/support/warranty.html